



Manual del usuario (2da parte)

Auricular de extensión E252 de 2.4 GHz

**Para ser usado con el modelo
de AT&T E2562**



**Debe cargar las pilas
y registrar el auricular
antes de usarlo.**

¡ALTO!

**Consulte las páginas
2 y 3 para obtener
instrucciones fáciles.**

Para comunicarse con el departamento
de Servicios al cliente o para obtener
información acerca del producto, visite
nuestro sitio web en
www.telephones.att.com o llame al
teléfono **1-800-222-3111**.

Por favor también lea la Información
Importante acerca del Producto adjunta
en el paquete del producto.

Índice

Antes de empezar	1
Lista de verificación de partes	1
Cómo instalar y cargar las pilas.....	2
Cómo registrar el auricular.....	3
Soporte para cinturón y audífono opcional	4
Guía de referencia rápida	5

Antes de empezar

Este teléfono inalámbrico opera con la potencia máxima permitida por la Federal Communications Commission (FCC). Aún así, el auricular y la base del sistema E2562 pueden comunicarse sólo a cierta distancia - la cual puede variar con la ubicación de la base y del auricular, el clima y la construcción de su casa u oficina.

Si recibe una llamada mientras está fuera del límite de alcance, el auricular podría no timbrar - o si timbra, la llamada podría no entrar cuando oprima L1/L2. Acérquese a la base, después oprima L1/L2 para contestar la llamada.

Si se mueve fuera del límite de alcance durante una llamada telefónica, podría escuchar ruido o interferencia. Para mejorar la recepción, muévase más cerca a la base.

Si se mueve fuera del límite de alcance sin oprimir OFF, su teléfono permanecerá "descolgado." Para colgarlo apropiadamente, camine hacia la base del teléfono, periódicamente oprimiendo OFF hasta que la llamada sea desconectada.


Lista de verificación de partes

Recuérdese de guardar su recibo de venta y el paquete original en caso de que tenga que enviar su teléfono a que le provean servicio de garantía. Revise y asegúrese que el paquete con el teléfono incluya lo siguiente:





Cómo instalar y cargar las pilas

Después de instalar las pilas, coloque el auricular en el cargador y permita que las pilas se carguen durante 12 horas antes de usar el teléfono. Usted puede ayudar a mantener las pilas cargadas regresando el auricular al cargador después de cada uso. Cuando la energía de las pilas esté completamente agotada, tomará cerca de 8 horas volver a cargarlas.

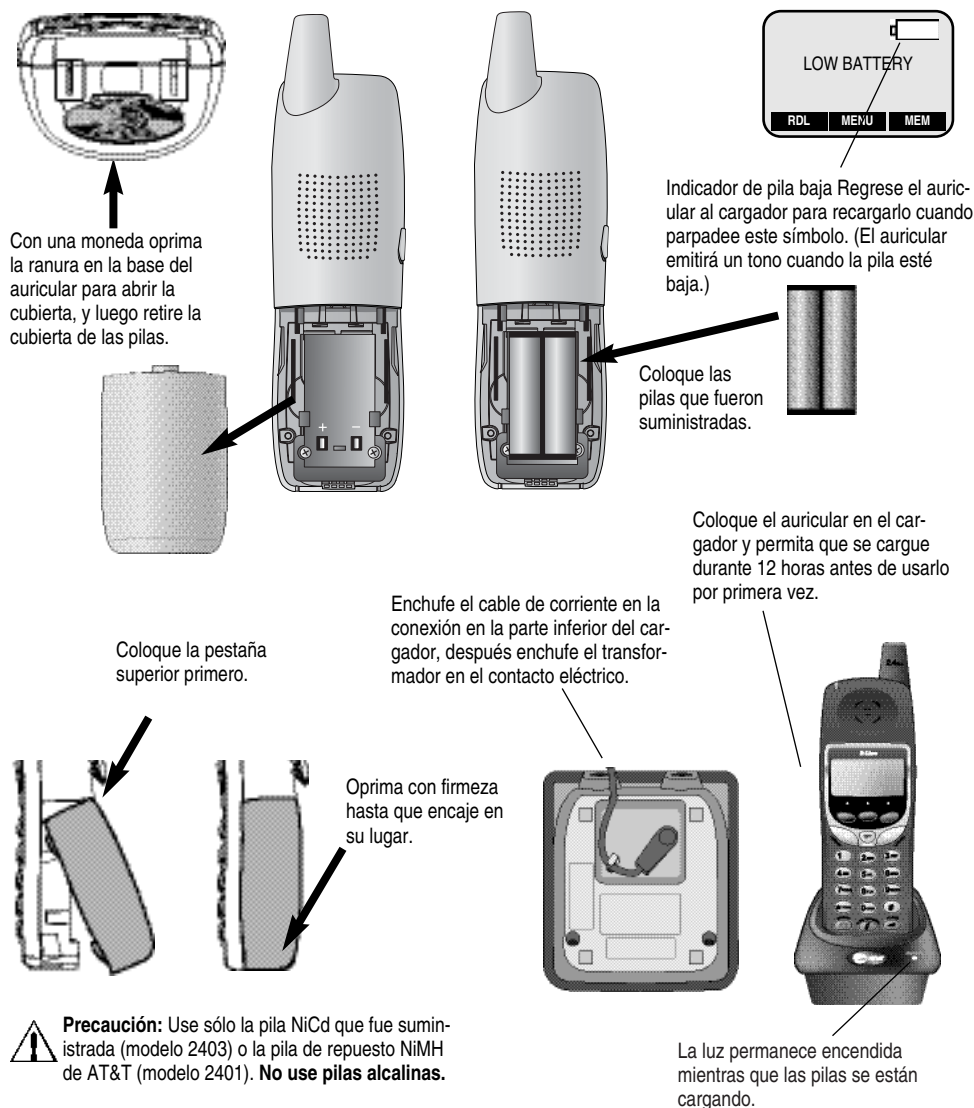

Cómo registrar el auricular

Entre la identificación de la base, después oprima OK.

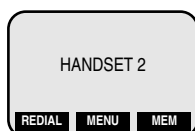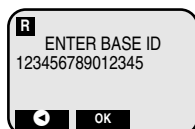

Antes de usar un auricular nuevo, lo debe registrar con la base del sistema E2562. Durante el registro, debe entrar el número de identificación de 15 dígitos de la base del teléfono. Para encontrar este número, vaya a la base, oprima **MENU**, use las teclas de despliegue hacia abajo y seleccione **DISPLAY BASE ID** (mostrar ID de la base), después oprima **OK**.

El auricular provisto con su teléfono es automáticamente registrado como el Auricular 1. Los auriculares adicionales serán asignados números en el orden en que sean registrados (2, 3, 4, etc.) hasta un máximo de ocho.



Auricular 1



Auricular 2



Auricular 3



Soporte para cinturón y audífono opcional

Instale el soporte para cinturón como se muestra abajo si lo desea usar.

Para tener conversaciones por teléfono a manos libres, puede usar cualquier audífono de 2.5 mm estándar de la industria (comprado por separado). Para obtener los mejores resultados, use un audífono AT&T de 2.5 mm.



Guía de referencia rápida

Para obtener instrucciones detalladas, por favor consulte el manual provisto con su teléfono E2562.

Softkeys (botones en la pantalla)

Oprima un softkey para seleccionar la opción del menú que aparece justo arriba del botón.

L1/Flash, L2/Flash

Oprima L1 para hacer o contestar una llamada en la línea 1.
Oprima L2 para hacer o contestar una llamada en la línea 2.

Durante una llamada, oprima para recibir una llamada entrante, si el servicio de Call Waiting (llamada en espera) está activado.

Speaker (altavoz)

Oprima para activar el altavoz del auricular. Oprima de nuevo para reanudar el uso normal del auricular (bocina del auricular).

Off/Clear (apagado/borrar)


Durante una llamada, oprima para colgar.
Cuando esté usando los menús, oprima para cancelar una operación, para regresar al menú anterior, o para salir de la pantalla del menú.

Xfer/Intercom (transferir/intercomunicación)


Oprima para transferir una llamada o para iniciar una conversación por intercomunicación.

Volumen

Oprima para ajustar el volumen para escuchar.

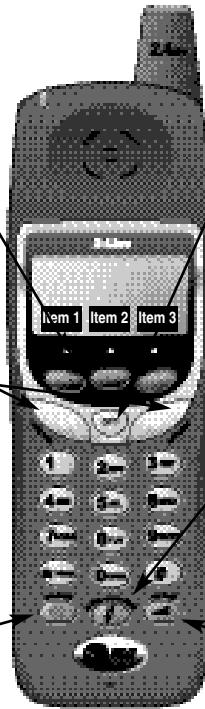

Menús en la pantalla

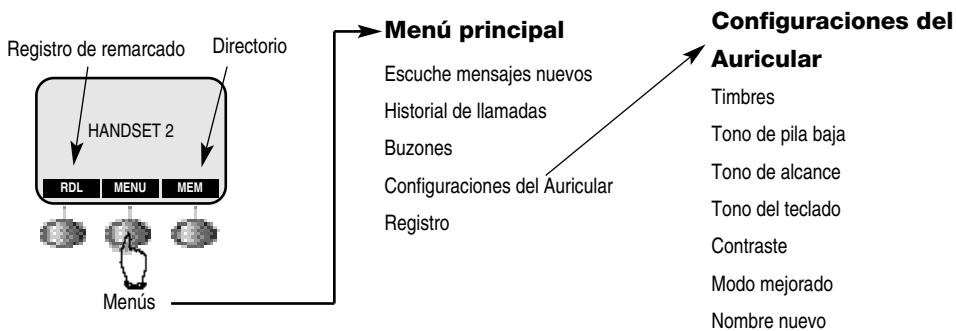



www.telephones.att.com